

## MEREV SZÁRNYÚ LENGŐAJTÓ - Szerelési segédlet -

- 1.) MÉRJÜK LE A NYÍLÁS MÉRETEIT ( szélesség × magasság )
- 2.) MÉRJÜK LE A LENGŐAJTÓ MÉRETEIT ( szélesség × magasság )


Amennyiben a lengőajtó illeszkedik a már kialakított helyre, ellenőrizzük, hogy az alább sorolt feltételek teljesülnek-e:

- A lengőajtó magassága a nyílás magasságánál kisebb: kb. 20 mm-el;
- A lengőajtó szélessége a nyílás szélességénél 5-10 mm-el kisebb

Amennyiben a fent említett feltételek teljesülnek az ajtó beépítése elvégezhető.

### A beépítés menete:

- 1.) Illesszük a (zsanérokkal szerelt) lengőajtót a nyílásba.
- 2.) Helyezzünk 10-15 mm-es távtartót (vagy távtartókat) az ajtó alá, ügyelve arra, hogy az ajtó teteje nem érhet a tokhoz.

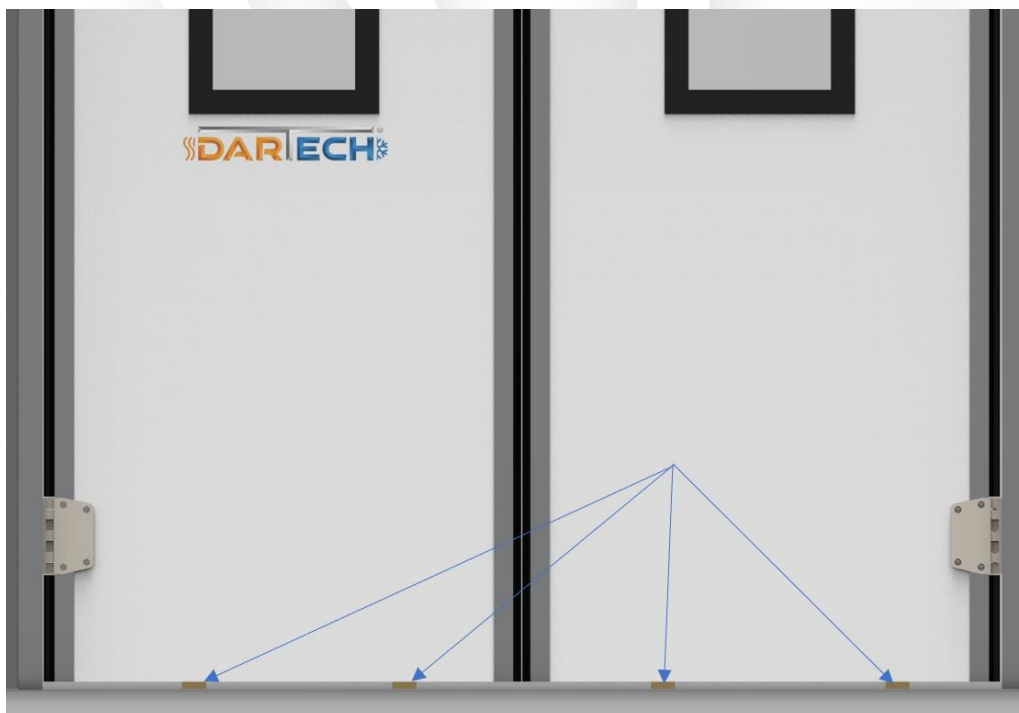

Ábra – DA1




3.) Miután az ajtó, kitámasztással együtt a helyére került, bejelöljük az ajtóra előre felszerelt zsanérok helyét egy vízszintes és egy függőleges egyenessel.



Ábra – DA2

4.) Miután bejelöltük a zsanérok pozícióját, vegyük ki a lengőajtót a nyílásból és húzzuk ki a rögzítő tengelyt úgy, hogy a zsanérok szerelendő része ne essen le.

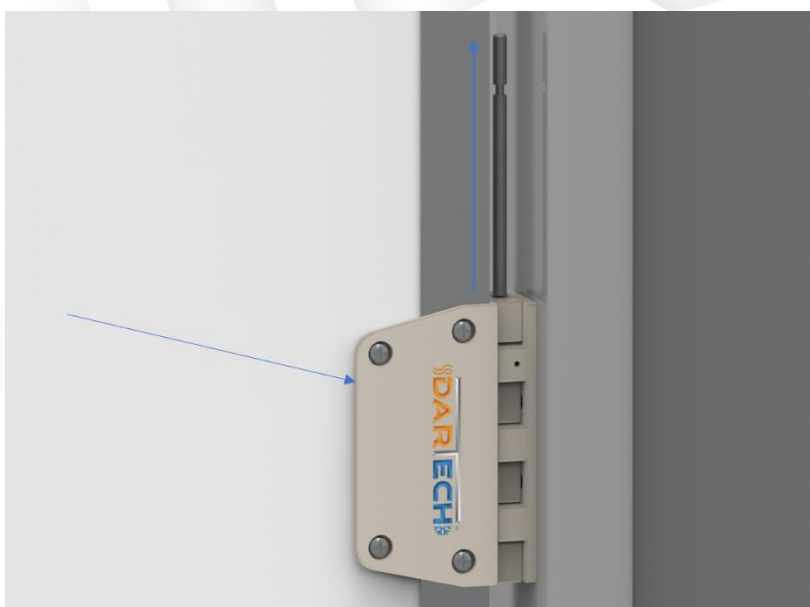

Ábra – DA3



- 5.) Helyezzük a zsanér hátlapját a korábban bejelölt helyre, majd ellenőrizzük, hogy a zsanér a kerethez képest függőlegesen párhuzamosan, vízszintesen pedig merőlegesen áll. Az ellenőrzést követően jelöljük be a hátlap alján és tetején elhelyezkedő 2 db átlós furatok helyét, majd fúrjuk ki a csavar helyét és rögzítsük a zsanért – ezt végezzük el minden zsanérnál.



Ábra – DA4

**FIGYELEM: A zsanér hátlapját, a rajta lévő rugós rögzítő stift furatával felfele kell szerelni!**



Ábra – DA5



Ábra – DA6




- 6.) A zsanérokcal szerelt lengőajtót helyezzük a helyére és ellenőrizzük, hogy minden részén megfelelően illeszkedik. Amennyiben az illeszkedés pontos, rögzítsük a stiftekkel. A rögzítéshez használjunk kalapácsot, ügyelve arra, hogy ne tegyünk kárt az ajtóban és annak többi elemében.



Ábra – DA7

- 7.) Miután sikerült megfelelően rögzíteni az ajtót, ellenőrizzük, hogy az ajtó mindkét irányba megfelelően működik, nyitáskor nem ütközik bele semmibe.
- 8.) Miután mindent rendben találtunk, nyissuk ki az ajtót az egyik irányba és rögzítsük azt a még hiányzó 2x2 csavarral (végezzük el ezt minden zsanérnál a biztonságos rögzítéshez).
- 9.) Amennyiben ezzel megvagyunk, helyezzük a rögzítő stiftekkel a kialakított furatba és el is készültünk.

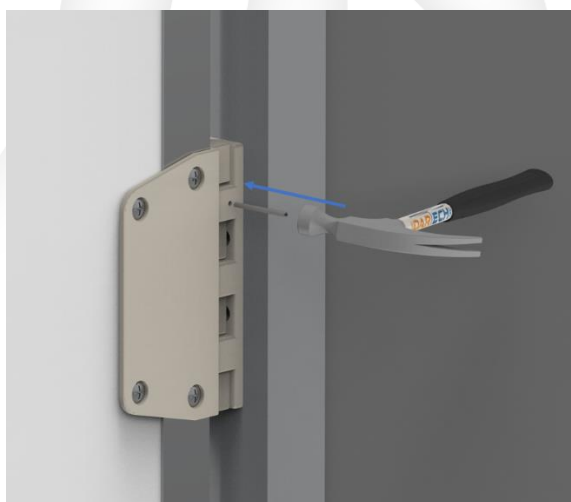

Ábra – DA8

Élvezzük a gyors, kényelmes és biztonságos közlekedést a DarTech Kft. által gyártott lengőajtókkal.

